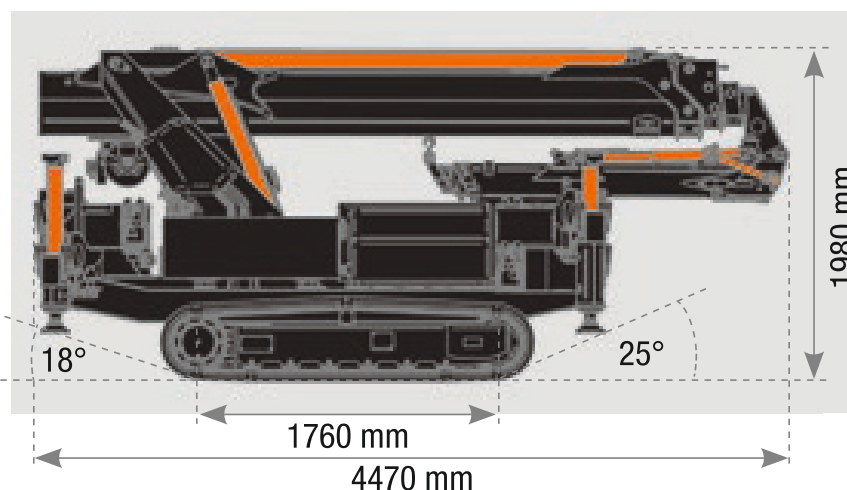



**PASSIL (SEDE)**  
Estrada Nacional 4, Km 18  
Passil  
2890-020 Alcochete  
Tel: (+351) 212 328 000  
Fax: (+351) 212 328 029



**PORTO**  
Rua de Recarei  
Quinta do Ribeiro - Gondivai  
4465-728 Leça do Balio  
Tel: (+351) 229 579 430  
Fax: (+351) 229 579 439

**POMBAL**  
Estrada Nacional 1  
Km 158,7 (Relvão)  
3105-459 Redinha  
Tel: (+351) 236 219 606  
Fax: (+351) 236 219 425

**SINES**  
ZIL 2, Lote 1016  
7520-904 Sines  
Tel: (+351) 269 633 064  
Fax: (+351) 269 633 066

**ALGARVE**  
Estrada Nacional 125, Km 84,25  
Lugar Conseguinte  
Vale Judeu  
8125-019 Quarteira  
Tel: (+351) 289 328 370  
Fax: (+351) 289 328 892

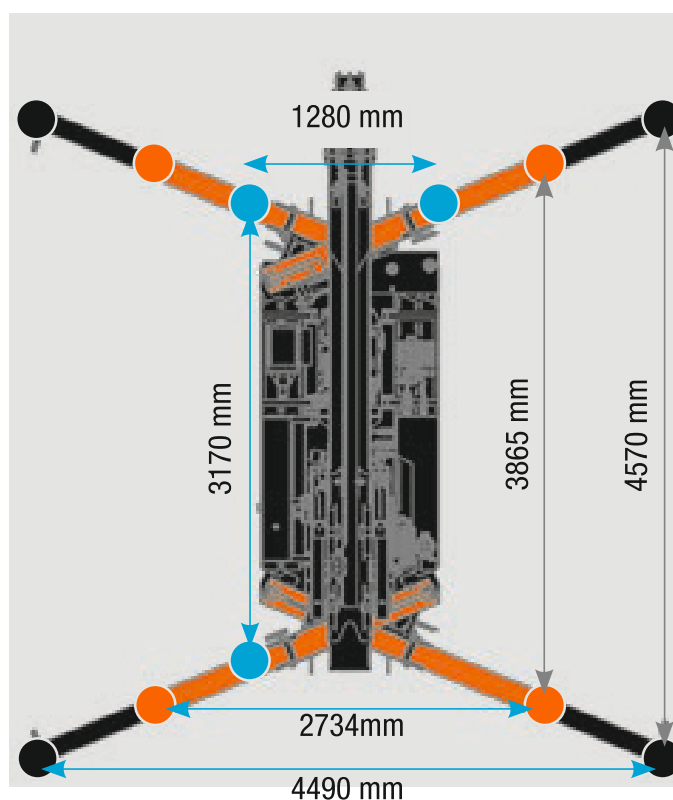

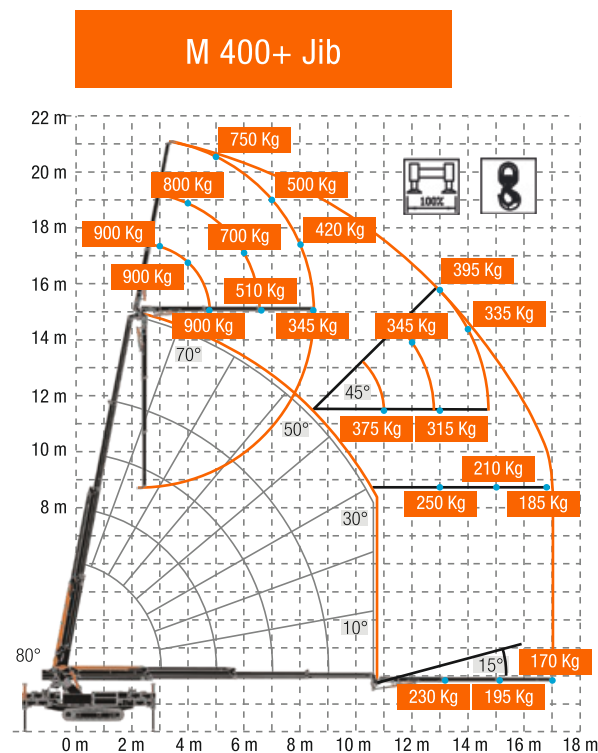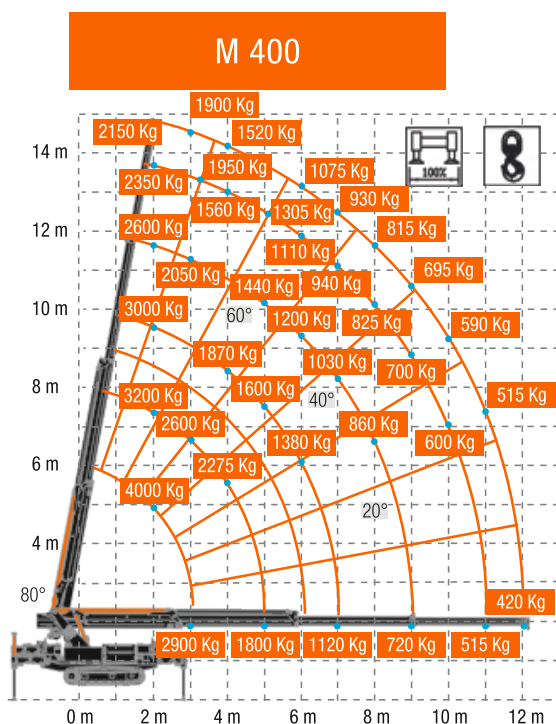


**PASSIL (SEDE)**  
Estrada Nacional 4, Km 18  
Passil  
2890-020 Alcochete  
Tel: (+351) 212 328 000  
Fax: (+351) 212 328 029

**PORTO**  
Rua de Recarei  
Quinta do Ribeiro - Gondivai  
4465-728 Leça do Balio  
Tel: (+351) 229 579 430  
Fax: (+351) 229 579 439

**POMBAL**  
Estrada Nacional 1  
Km 158,7 (Relvão)  
3105-459 Redinha  
Tel: (+351) 236 219 606  
Fax: (+351) 236 219 425


**SINES**  
ZIL 2, Lote 1016  
7520-904 Sines  
Tel: (+351) 269 633 064  
Fax: (+351) 269 633 066

**ALGARVE**  
Estrada Nacional 125, Km 84,25  
Lugar Conseguite  
Vale Judeu  
8125-019 Quarteira  
Tel: (+351) 289 328 370  
Fax: (+351) 289 328 892

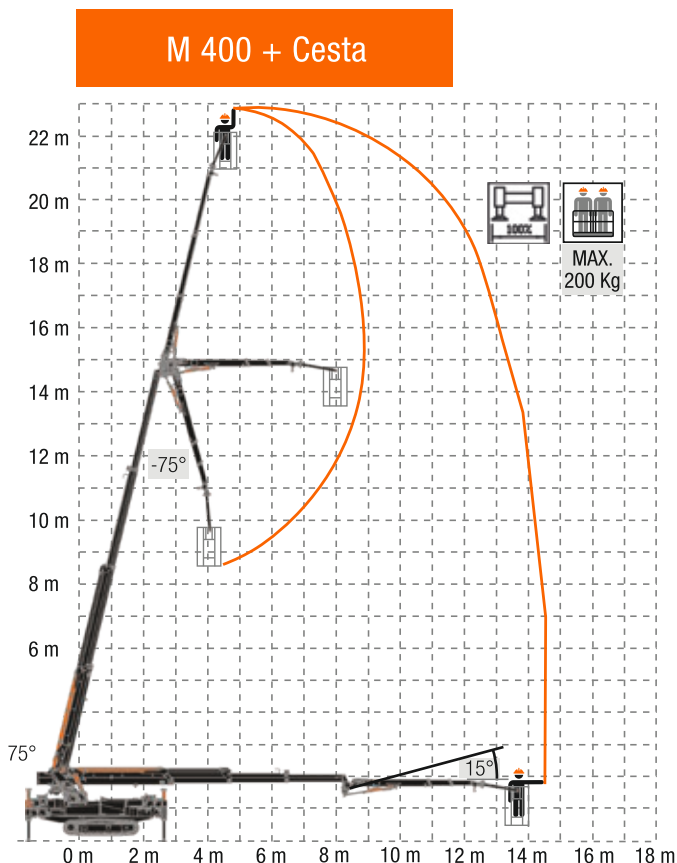

Os dados técnicos podem ser modificados sem aviso prévio

## 1,6 Ton Pick and Carry

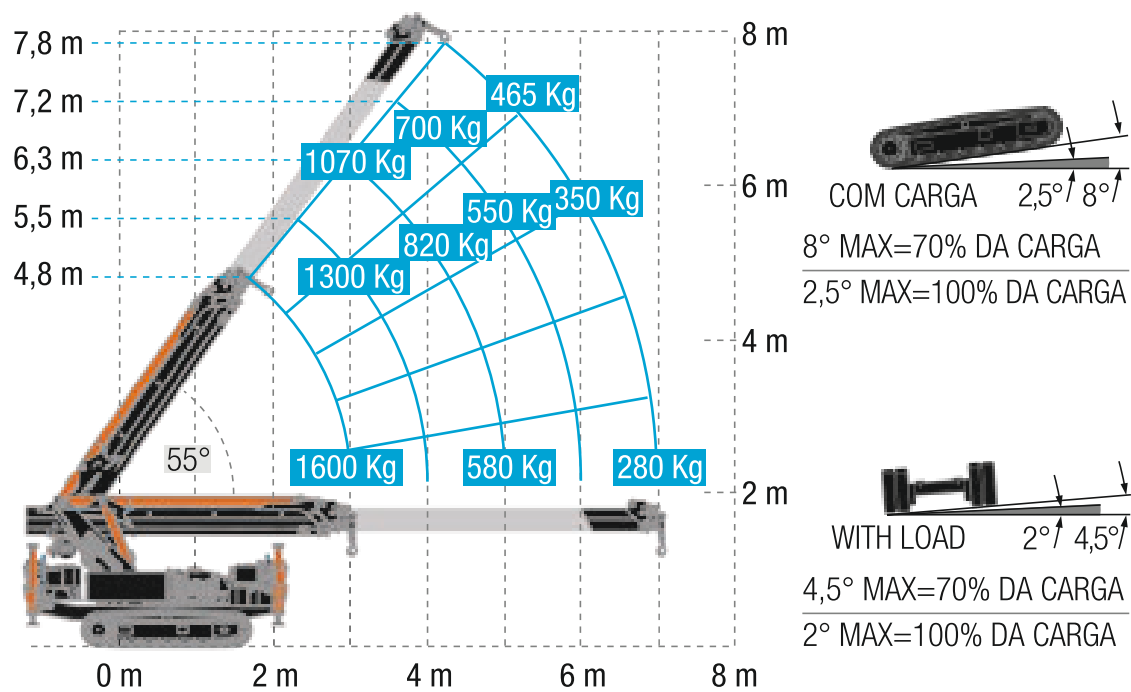

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CAPACIDADE                          | 4 Ton                          |
| ALTURA MÁXIMA                       | 14,80 Mts                      |
| DIMENSÕES (RECOLHIDA)               | 1,96 Mts x 1,20 Mts x 4,25 Mts |
| Alcance Máximo com lança hidráulica | 17,00 Mts                      |
| GIRATÓRIA                           | 360 °                          |
| COMBUSTÍVEL                         | DIESEL                         |
| COMANDO                             | MANUAL / RADIOFREQUÊNCIA       |